



SKIPPER 5 MEDIDOR DE HUMEDAD





- SMM5 -


Para Inspección Marina



GUÍA RÁPIDA

www.tramexmeters.com

OPERACIÓN

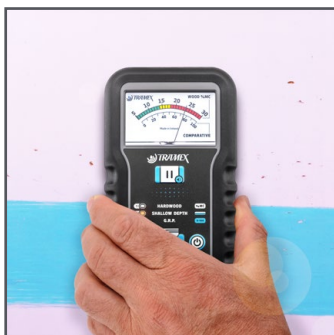- Presione el botón  de encendido/apagado (ON/OFF) para activar/desactivar.
- Presione el botón  de modo/escala (MODE/SCALE) para seleccionar el modo o escala requerida.
- Presione completamente contra la superficie del material.
- Al usar con la aplicación, coloque y presione el medidor sobre la superficie, registre la lectura, levante y repita.
- Las lecturas son instantáneas y se muestran en el dial analógico.



- La última escala utilizada se memoriza cuando el dispositivo se apaga y se selecciona automáticamente la próxima vez que se enciende.
- Modo HOLD: Presione el botón HOLD  una vez. En este modo, el LED de HOLD parpadeará continuamente. Presione nuevamente  para liberar. (Si el dispositivo se apaga mientras está en modo HOLD, el Skipper 5 retendrá la información hasta que se vuelva a encender y se presione HOLD para liberarlo).

- Active/desactive la señal de audio presionando HOLD/AUDIO dos veces rápidamente. Apagado automático tras 5 minutos para conservar la batería.

ESCALAS

- Escala superior (5-30): indica el contenido de humedad (MC%) en madera cuando se usa en productos de madera.



- Escala inferior (0-100): es una escala comparativa y puede utilizarse para registrar y comparar la condición de humedad en materiales distintos a la madera.


PENETRACIÓN DE DOBLE PROFUNDIDAD

- Profundidad superficial: hasta $\frac{3}{8}$ " (10 mm)
Profundidad profunda: hasta $1\frac{1}{4}$ " (30 mm).

MATERIALES Y SELECCIÓN DE ESCALA

- El Skipper 5 tiene 3 rangos de sensibilidad:
 - Madera Dura
 - Profundidad Superficial
 - G.R.P.

BLUETOOTH

- Presione el botón  Bluetooth para activar/desactivar.
- Las lecturas se enviarán a la aplicación Tramex en su dispositivo móvil.

CALIBRACIÓN Y GARANTÍA

- Obtenga la garantía en línea:
tramexmeters.com/register
- Se recomienda realizar calibraciones anuales como una mejor práctica. Las cajas de verificación de calibración pueden adquirirse para revisiones regulares.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Todos los LEDs parpadeando al encender la unidad.
 - Baterías bajas: pronto necesitarán ser reemplazadas.
- LED único parpadeando y el medidor congelado:
 - El Skipper 5 está en modo HOLD
 - Presione el botón HOLD para liberarlo.

GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

Por favor, utilice el siguiente enlace o código QR para acceder a la guía completa:

<https://l.ead.me/bfe8gV>

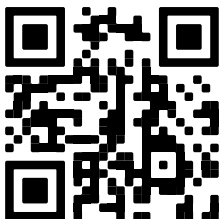

Aplicación gratuita disponible para móvil y tableta:



LI-SMM5QSG



www.tramexmeters.com